



# INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS TRASERAS Y EL ELÁSTICO EN LA BARRA UNIVERSAL KITE ATTITUDE FREESTYLE WAVE

## PASO 1: ALÍSTESE. CONSIGA UN CABLE DE FRENOS DE BICICLETA O UN ALAMBRE, SERÁ MÁS FÁCIL



Vaya a una tienda de bicicletas y consiga un cable de frenos (o cualquier alambre).


Dóblelo por la mitad.

Este es un truco para insertar las líneas traseras más fácilmente  
También para insertar el elástico.

Nota: no vamos a mostrar las líneas del kite, pero es una buena idea conectar el primer bucle de la línea trasera al bucle de la brida de la cometa antes de seguir los pasos.


## PASO 2: ACERQUE EL CABLE DOBLADO AL AGUJERO DE LA PARTE BAJA

---

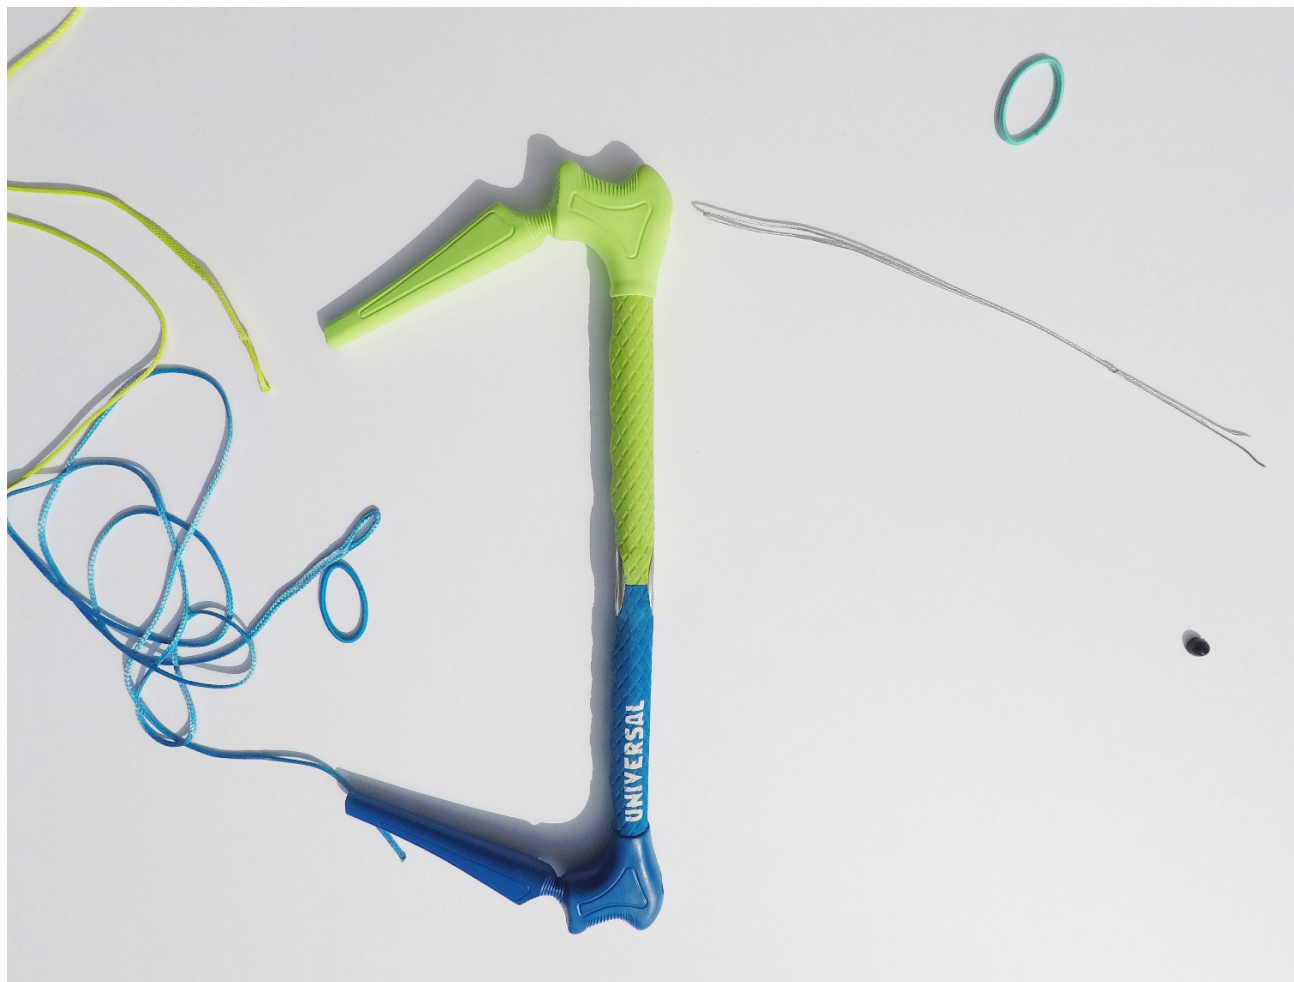


### PASO 3: PONGA EL ELÁSTICO ALREDEDOR DE LA LÍNEA TRASERA

---

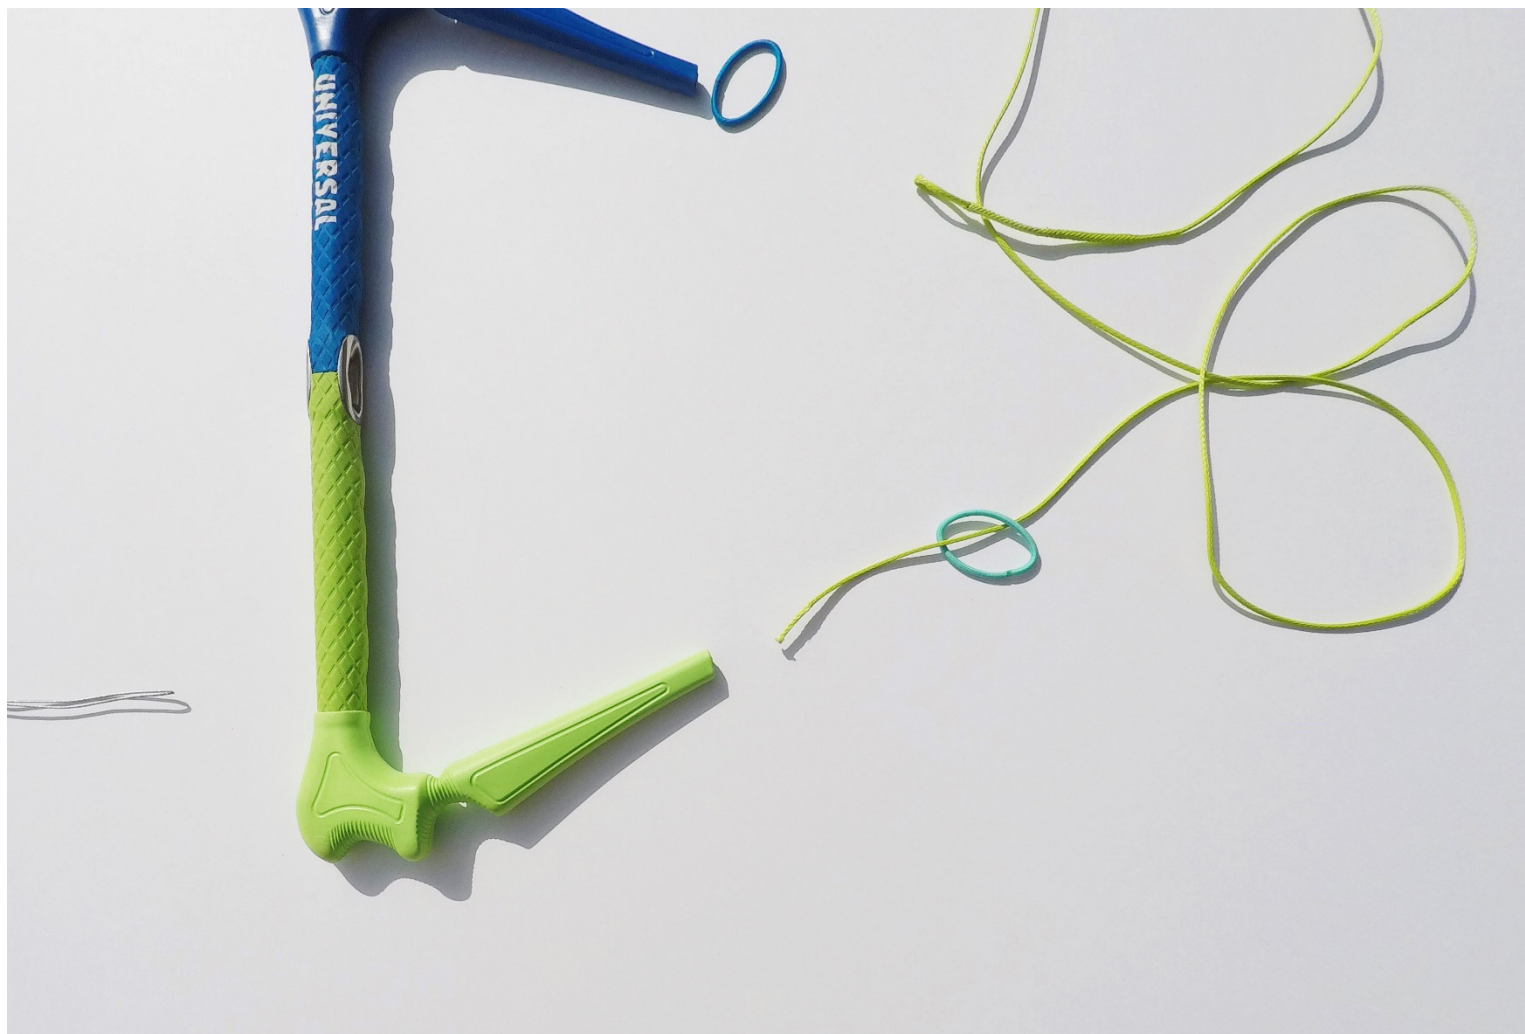

PASO 4: INSERTE EL CABLE DE FRENO DE BICICLETA POR EL AGUJERO DEL FINAL DE LA BARRA Y AGARRE EL EXTREMO DE LA LÍNEA TRASERA

---

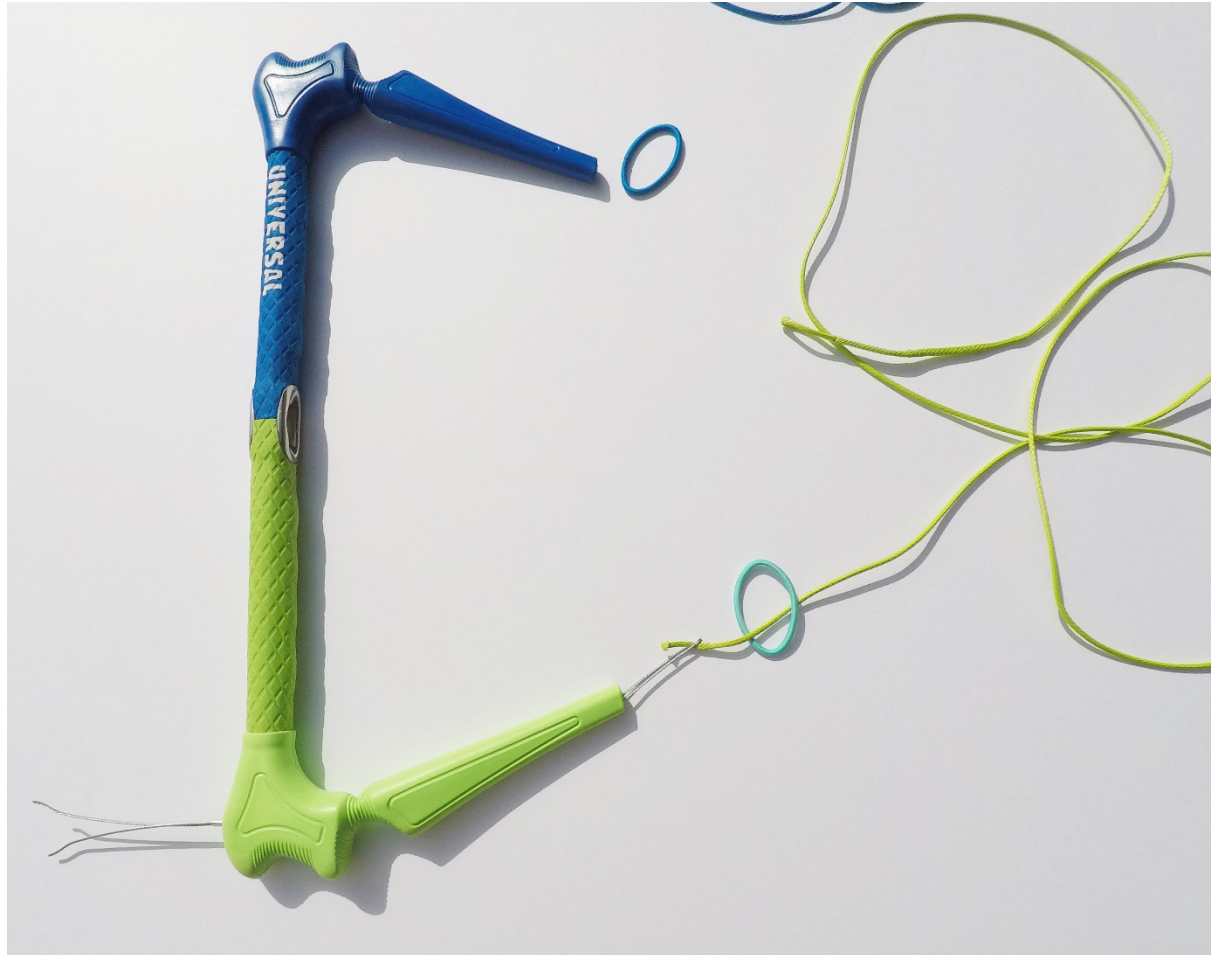

## PASO 5 : VISTA DESDE CERCA

---




## PASO 6: ARRASTRE LA LÍNEA TRASERA CON AYUDA DEL CABLE DE FRENO O ALAMBRE

---



## PASO 7: PREPÁRESE PARA INSERTAR EL CABLE DE FRENO EN EL AGUJERO DEL COSTADO


---

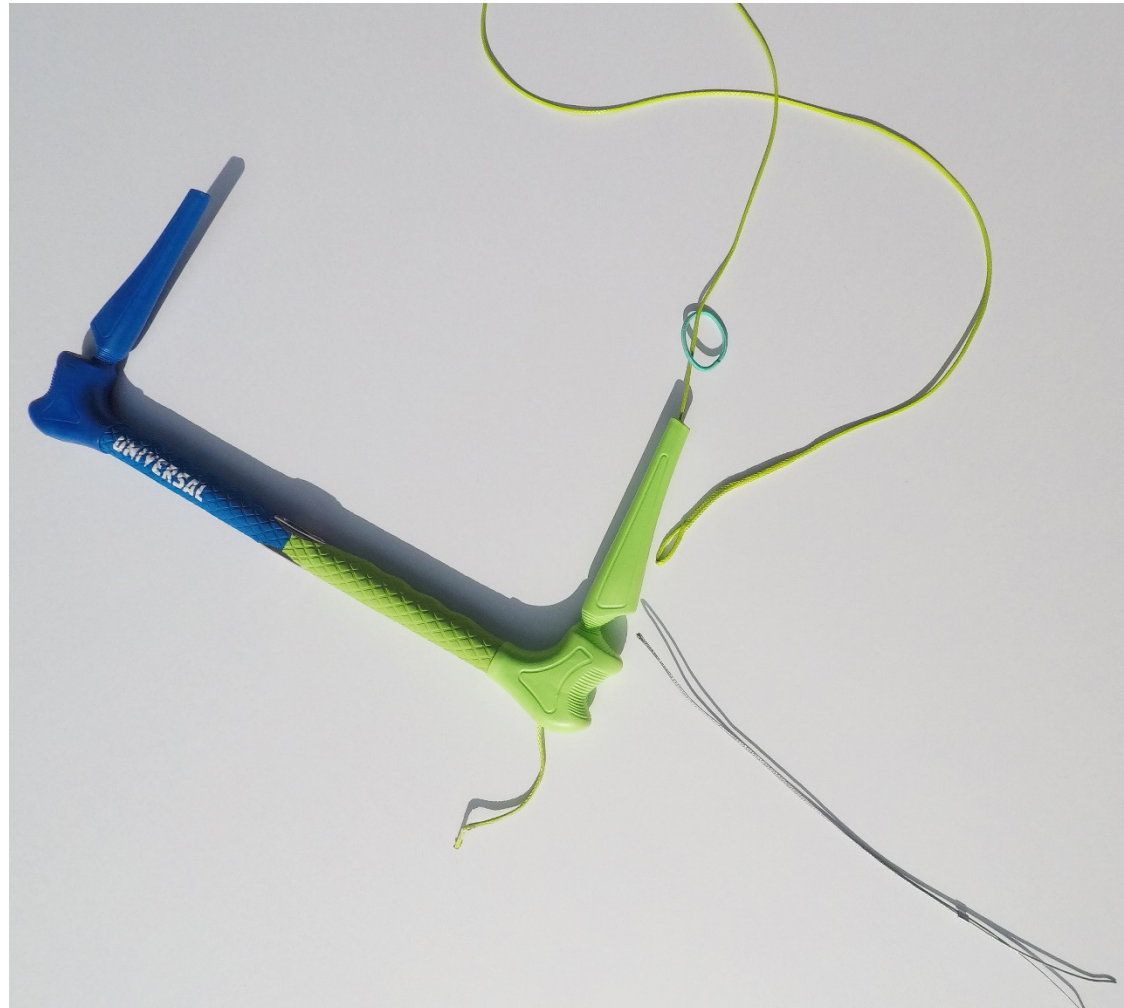




## PASO 8: INSERTE EL CABLE EN EL FLOTADOR Y ATRAPE EL ELÁSTICO

---

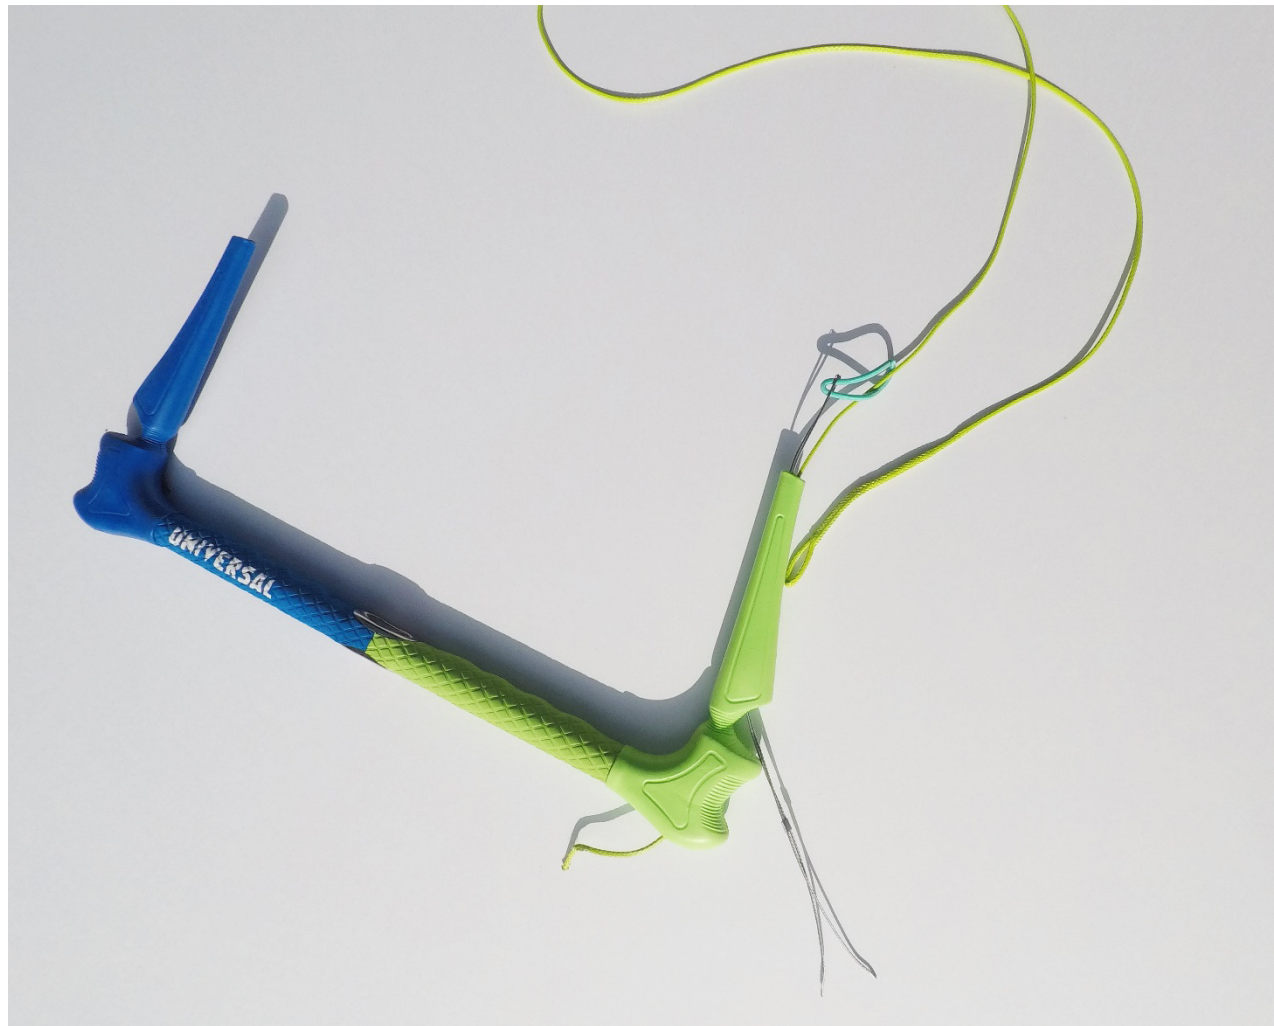


## PASO 9 : VISTO DE CERCA

---

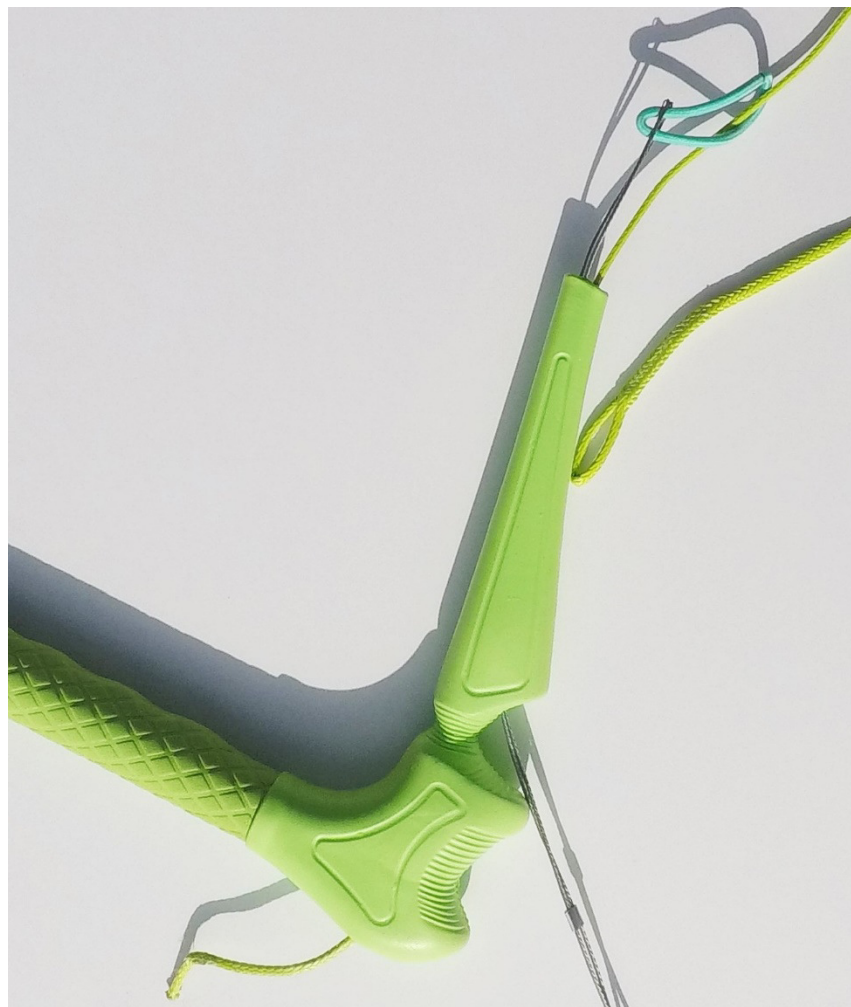


## PASO 10: ARRASTRE EL ELÁSTICO HASTA EL EXTERIOR DEL AGUJERO DEL COSTADO

---

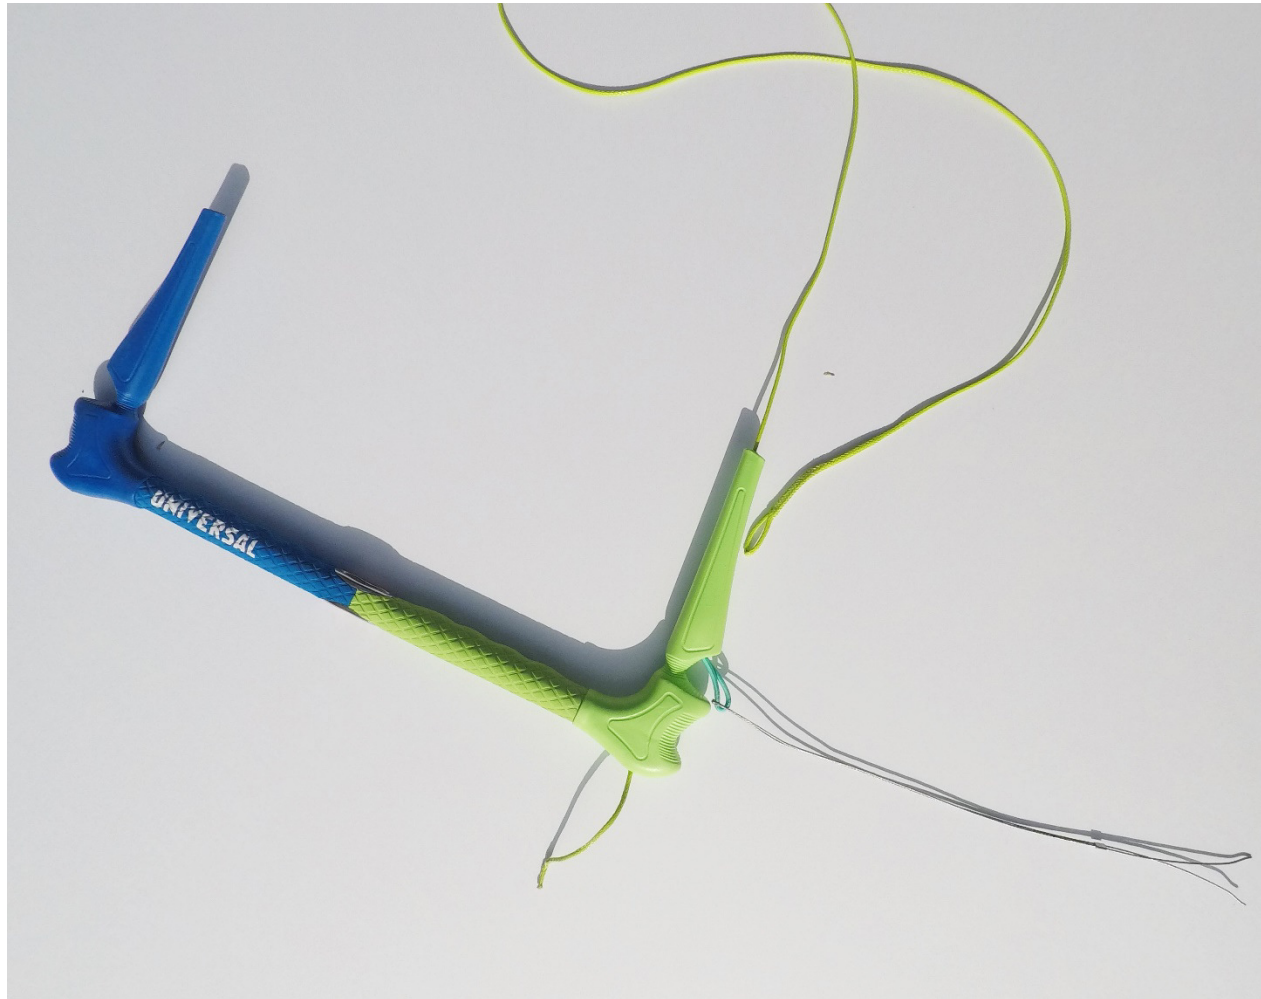


## PASO 11 : LIBERE EL ELÁSTICO

---

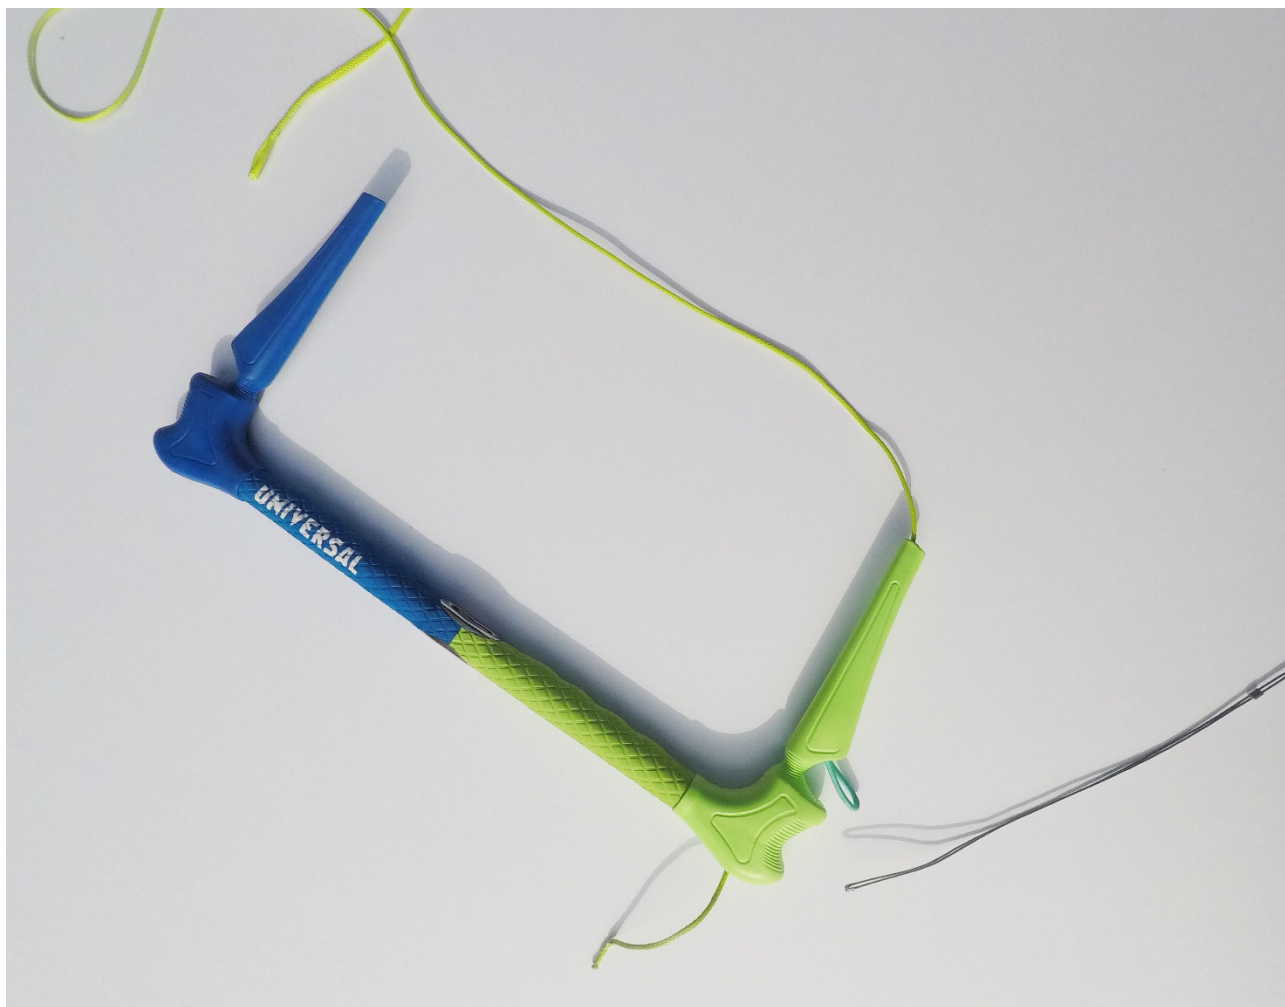

## PASO 12: INSERTE LA MEDIA-BOLA NEGRA Y LUEGO HAGA DOS NUDOS

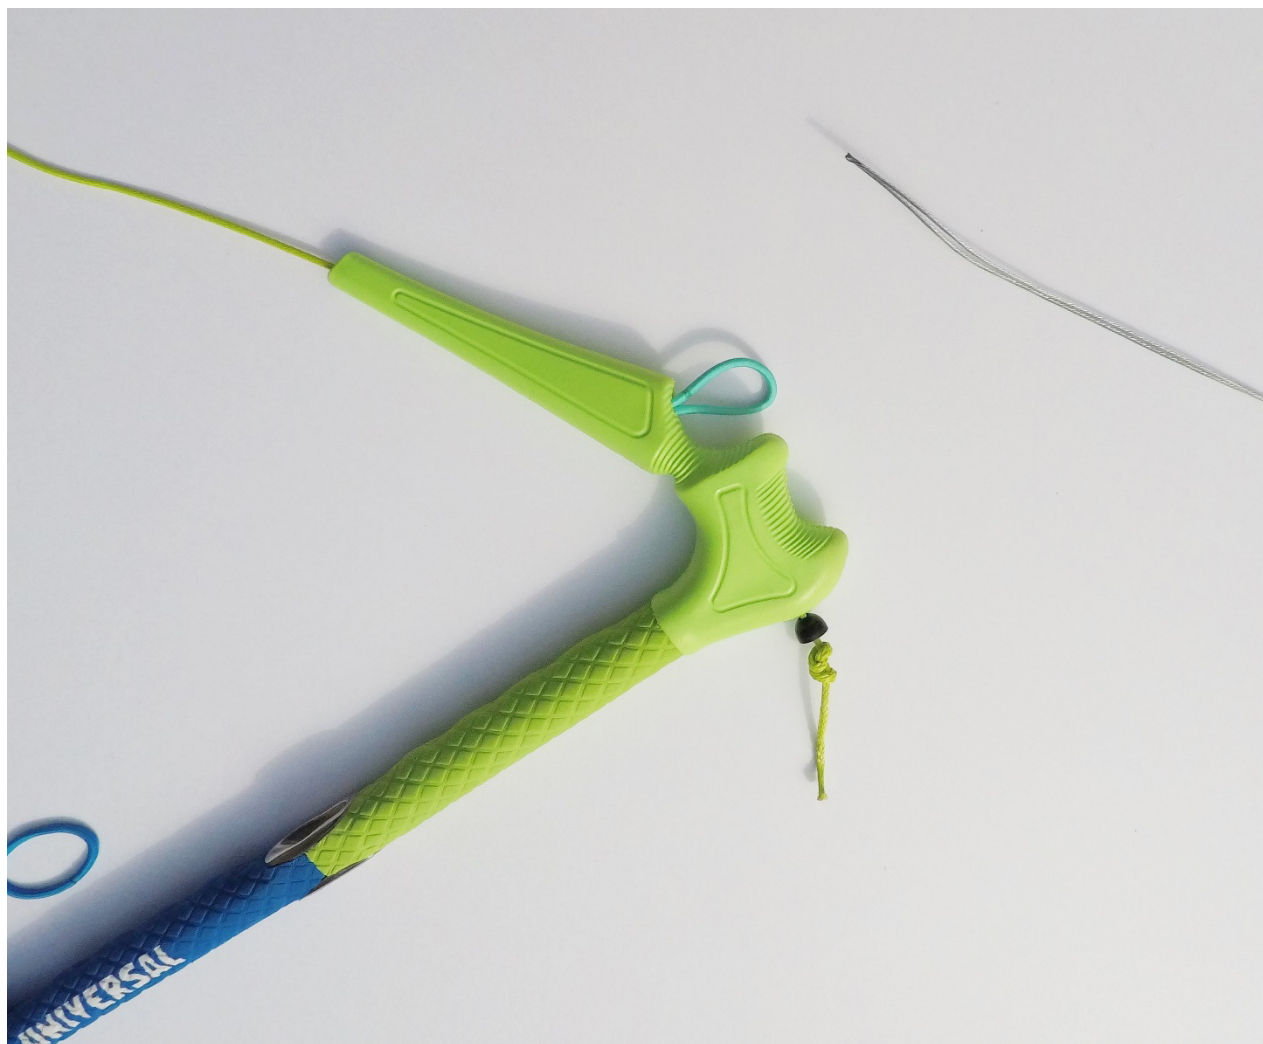

Haga el doble nudo para asegurar las líneas traseras.

Si usted hace un solo nudo, es posible que este se deshaga.

No querrá nadar devuelta a la playa...

